


Kasutusjuhised

120 LED

Mootorikatte ja auto alla

EE

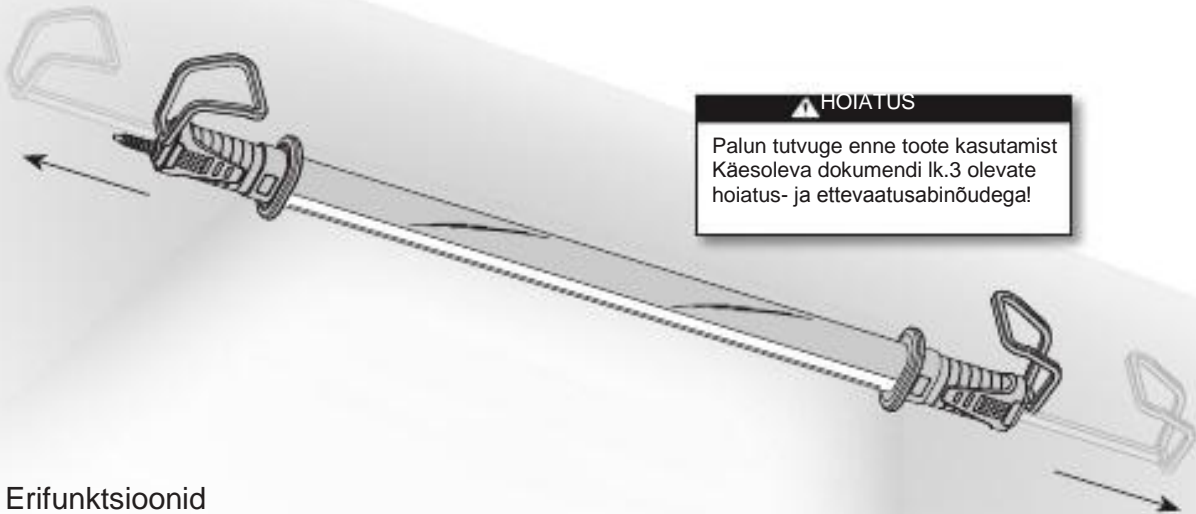

Erifunktsioonid

- 120 super eredat LED pirni võivad toota 1250 LUX (0.6m) ja 750 LUX (1m) (LED SPEC:25° LED 12000-15000 MCD)
- Hammasratastega haagid tagavad ohutu ja kindla kinnituse
- Teleskoopkonksud alates 47" kuni 75" võimaldavad valgusti paigaldada enamusele sõidu- ja veoautodele
- Pehme kattega polsterdatud haagid aitavad ennetada kriimustuste teket sõiduki pinnale
- Suur konksu disain võimaldab valgustit kasutada ka auto all
- Liitium-polümeer aku 11.1V 1900mAH
- Konstantne vool annab pirnidele heledust kuni patarei lülitub välja
- 12-24V sigaretisüütaja otsaga autolaadija
- CE, RoHS sertifitseeritud

Art. 3896LED

RoHS

CE



IP40



Palun lugege neid juhiseid hoolikalt , et tagada selle tööriista ohutu ja tõhus kasutamine

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



WWW.KRAFTWERK.EU

KASUTUSJUHISED

Enne kui kasutate valgustit lihtsalt ühendage pistik 230 VAC 10 Amp jõuallikasse nagu näiteks seinakontakti (pilt 1).
Laadige valgust täiesti täis kuni roheline indikaator laadijal lülitub sisse.
Laadige valgustit iga kuu, kui te seda pidevalt ei kasuta ja samuti peale igat kasutamiskorda, et tagada aku pikaealisus.
Valgusti kasutamiseks lihtsalt lülitage sisse/välja nuppu SISSE positsioonile (pilt 2)



pilt 1




Pilt 2

Kui kinnitate valgusti sõidukile, siis palun veenduge, et see oleks kinnitatud korralikult ega kukuks ja ei kriimustaks sõidukit. See on kasutaja vastustus, et veenduda valgusti korralikus kinnituses.



Kui valgusti on korralikult kinnitatud, siis parema valguse saamiseks soovitud kohta tuleb valgustit lihtsalt keerata. Kui keerate valgustit, siis te kuulete hammasratta klõpse, mis hoiavad valgustit Teie valitud positsioonis.

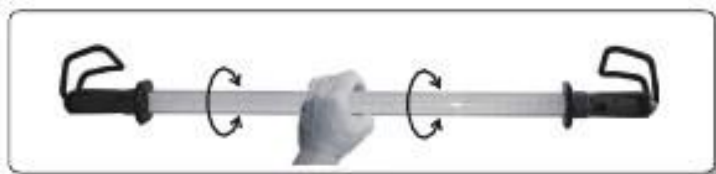

Juhised LED PLAADI vahetamiseks.

- HOIATUS! Ühendage valgusti jõuallikast lahti enne, kui hakkate tegema ükskõik, mis remonti.
- Asendage LED plaat ainult originaalosaadega.
- Keerake lahti 6 kruvi käepidemes-ilma SISSE/VÄLJA lülitita (pilt 5)
- Eemaldage ettevaatlikult käepideme kate ja eemaldage pistik PCB plaadist (pilt 6)
- Eemaldage ettevaatlikult lambi hoidik ja tõmmake LED plaat läbipaistvast läätsest välja (pilt 7, 8), siis eemaldage üheduspistik ja asendage katkine LED plaat ning pange valgusti tagasi kokku (pilt 9)




Pilt 5




Pilt 6



Pilt 7

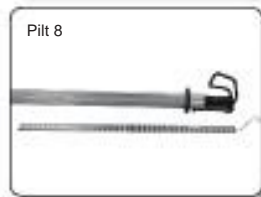

Pilt 8

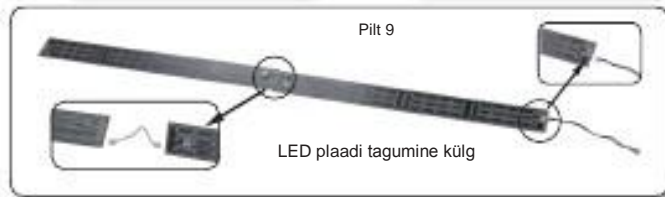

Pilt 9

LED plaadi tagumine külg

Hoiatused ja ettevaatusabinõud



HOIATUS:

Elektrilöögi oht

- HOIDKE LAPSED EEMAL
- Pistik sisestada korralikult seinakontakti
- Haarake pistikust, MITTE JUHTMEST, et eemaldada seinakontaktist
- ÄRGE KASUTAGE kahjustatud juhtmekomplekti
- kontrollige valgustit perioodiliselt
- ÄRGE liimige, parandage ega modifitseerige
- ÄRGE pange vette
- Kasutada ainult kuivades tingimustes

EE



HOIATUS:

Mitte kasutada gaasi, kergestisüttivate ja plahvatusohtlike ainete lähedal.



HOIATUS:

See toode sisaldab kemikaale, sealhulgas ka pliidi.
Peske käed peale kasutamist.




HOIATUS:

Väärkasutus võib põhjustada tulekahju või surma elektrišoki läbi.
Palun lugege hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid enne kasutamist.

Enne kasutamist:

- Valgusti pole mõeldud kasutamiseks VÄLISTINGIMUSTES, see on mõeldud kasutamiseks ainult SISETINGIMUSTES
- ÄRGE kasutage liigset jõudu tegemaks ühendusi.
- Eemaldage kontaktist, kui vahetate LED plaati, kasutage ainult originaal LED plaati.

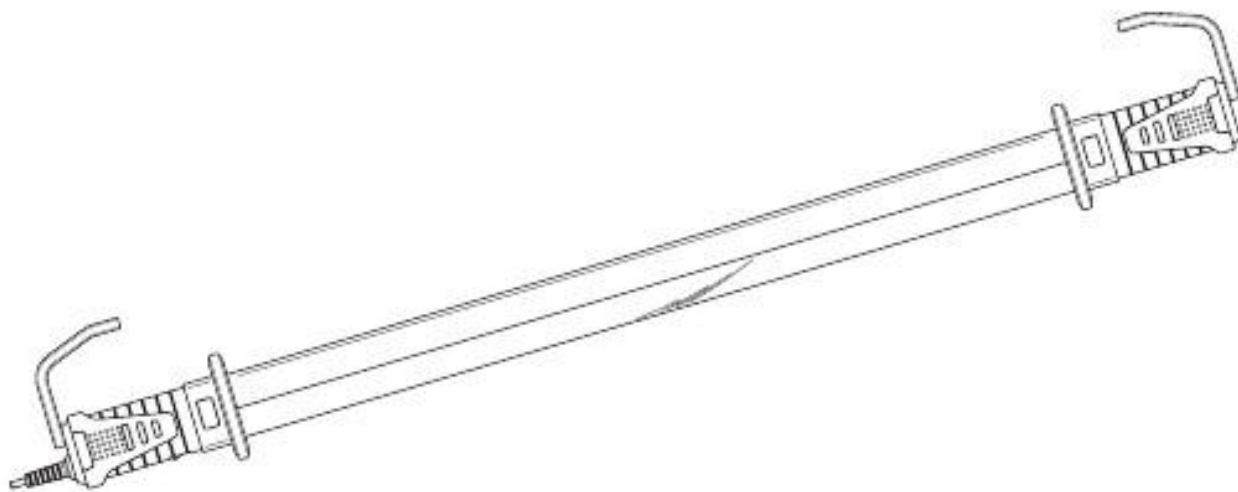

Klienditeenindus

Te leiате meie partnerid WWW.KRAFTWERK.EU



Alates ostmise päevast
2 AASTAT GARANTIID
Materjali või tootmisdefektidele